



MINI GAC[®] 2500

GRAIN MOISTURE ANALYZER

149 MHZ



QUICK START GUIDE &
MOBILE APP TUTORIAL

BOX CONTENTS

mini GAC® 2500, loader,
9 volt lithium battery included
in select models only,
carrying case, USB cable,
instruction manual and 1 year
manufacturer's warranty.



MENU KEY FUNCTIONS



On/Home Key

Momentary press powers the unit on and returns the unit to the Main menu. Holding and pressing will power the unit off. Pressing the Home button on any page discards any changes and returns to the Home screen.



Enter Key

Selects the item by the cursor or stores data to save.



Up Arrow Key

Moves the cursor up or increments a selected value.



Down Arrow Key


Moves the cursor down or increments a selected value.

SET-UP

1) Power On



2) Select Language

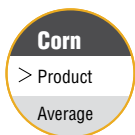

Press



5x's




OPERATION

1) Power On



2) Select Grain Type

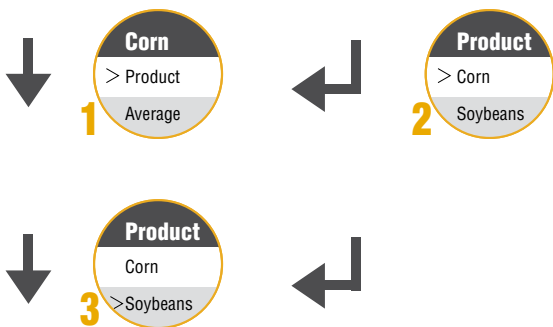

SET-UP

3) Empty Cell Measurement



4) Grain Measurement



MOBILE APP



mini GAC® 2500 Grain Moisture Analyzer mobile app will help monitor and control grain moisture levels across the operation.


MINI GAC 2500

The mini GAC® 2500 is designed to interface with a mobile app via Bluetooth®. For the first time ever, 149 MHz moisture readings can be shared across the farming operation.

Benefits of Bluetooth sharing include:

- Share Results via Text
- Monitor Farm Averages
- Track Moisture and Test Weight Trends

Download **mini GAC® 2500** from the App Stores today.



BLUETOOTH®



1) Hold Enter Key

Hold the mini GAC® 2500 Enter key for 4 seconds to enable Bluetooth.



2) Activate Bluetooth

Under mobile device's settings activate Bluetooth.



3) Launch Dickey-john's App

Find and launch DICKEY-john's mobile app on the mobile device.



4) Search for mini GAC

Press "Connect" and search for mini GAC® 2500 in the list of available devices.



5) Connect

mini GAC® 2500 display button turns green once connected.

OPERATION

RESULTS

1) Submit Results

- mini GAC® 2500 - select "Analyze"
- Results will be sent automatically from mini GAC® 2500 to the mini GAC® 2500 mobile app

2) Name Results

- Select "Log"
- Record Field ID, Truck ID, etc.

3) Store Results

- The mobile app asks to store the result to the smartphone select "Yes"
- Record Field ID, Truck ID, etc.

4) View Results

- Select "Results" to view saved data in spreadsheet, average, or graphical representation"
- "History" field: Filter the time period as desired

OPERATION

CONTACTS

1) Setup Shared Contacts

- Mobile app Home screen – Select “Setting”
- Select “Text Message Recipients”
- Enter name, cell phone number, and email of the contact
- Click “Add”

Note: Multiple contacts can be added to the database, the results will be sent to ALL contacts in the database.

2) Modify Contacts

- Press the radio button next to the appropriate contact
- Make the modification to the appropriate field
- Click “Save” to save the modification or “Remove” to delete the contact from the database

3) Share Results

- Select “Share” to send the result via text message or email

SUPPORT

Download the mini GAC® 2500 operator's manual and/or download additional calibrations and updates onto the mini GAC® 2500 using a PC-based application tool, please visit:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODEL MINIGAC25

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john recommends Lithium 9 volt replacement batteries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, the DICKEY-john Logo and GAC are registered trademarks of DICKEY-john.



DICKEY-john®
A DIVISION OF TSI®

5200 Dickey John Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2020 DICKEY-john

MINI GAC[®] 2500

GRŪDŲ DRĖGMĖS MATUOKLIS

149 MHZ



GREITASIS PALEIDIMAS IR
MOBILIOSIOS APLIKACIJOS VADOVAS

PAKUOTĖS TURINYS

mini GAC® 2500, piltuvas, 9 voltų ličio baterija pridėta tik tam tikruose modeliuose, apsauginis dėklas, USB kabelis, vartotojo instrukcija ir 1 metų gamintojo garantija.



MENIU MYGTUKO FUNKCIJOS



Ijungti/Namai

Trumpas paspaudimas įjungia prietaisą ir grąžina prietaisą į pagrindinį meniu. Paspaudus ir palaikius prietaisą išjungiamas. Paspaudus mygtuką Namai esant bet kuriame puslapyje atmeta pakeitimus ir grąžina į Namų ekraną.



Įėjimo mygtukas

Parenka norimą funkciją arba išsaugo duomenis.



Mygtukas Rodyklė į viršų

Perkelia kursorių į viršų, arba padidina pasirinktą vertę.



Mygtukas Rodyklė žemyn

Perkelia kursorių žemyn, arba sumažina pasirinktą vertę.

NUSTATYTI

1) Įjungti



2) Pasirinkite kalbą



Paspauskite



OPERACIJA

1) Įjungti



2) Pasirinkite grūdų tipą



NUSTATYTI

3) Tuščios talpos matavimas



4) Grūdų matavimas



MOBILE APP



mini GAC® 2500 Grūdų drėgmės matuoklio mobili programa padės stebėti ir valdyti grūdų drėgmės lygius operacijos metu.

*Ne visose šalyse prieinama


MINI GAC 2500

mini GAC® 2500 pritaikytas prisijungti su mobiliąja programa per Bluetooth. Pirmą kartą, 149 MHz drėgmės nuskaitymai gali būti pasidalinti visų ūkio darbų metu.

Bluetooth nauda:

- Rezultatų pasidalinimas tekstu
- Ūkio Vidurkių Apžvalga
- Sekite drėgmės ir saiko svorio tendencijas

Parsisiųskite **mini GAC® 2500** jau šiandien.




BLUETOOTH®



1) Laikykite Įeiti Mygtuką

Laikykite mini GAC® 2500 Įeiti mygtuką 4 sekundes Bluetooth aktyvavimui.

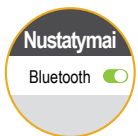

2) Įjunkite Bluetooth

Aktyvuokite Bluetooth mobiliajame prietaise.



3) Paleiskite DICKEY-john programą

Suraskite ir paleiskite DICKEY-john mobiliją programą mobiliajame prietaise.



4) Ieškoti mini GAC

Paspauskite "Prisijungti" ir prieinamų prietaisų sąrašė ieškokite mini GAC® 2500.



5) Prisijungti

mini GAC® 2500 ekrano mygtukai tampa žali kai prisijungta.

OPERACIJA

REZULTATAI

1) Pateikti Rezultatus

- mini GAC® 2500 Pasirinkite “Analizuoti”
- Rezultatai iš mini GAC® 2500 automatiškai bus nusiųsti į mini GAC® 2500 mobiliąją programą

2) Rezultatų Pavadinimas

- Pasirinkite “Registras”
- Įrašyti Lauko Nr, Sunkvežimio Nr, ir t.t.

3) Išsaugoti Rezultatus

- Mobilioji programa klausia ar įrašyti rezultatus į išmanųjį telefoną. Pasirinkite “Taip”
- Įrašyti Lauko Nr, Sunkvežimio Nr, ir t.t.

4) Peržiūrėti Rezultatus

- Pasirinkite “Rezultatai” pažiūrėti išsaugotus duomenis lentelėje, vidurkj, ar grafinį atvaizdavimą
- Istorija laukelis: Filtruokite laikotarpį pagal pageidavimą

OPERACIJA

KONTAKTAI

1) Nustatyti bendrus kontaktus

- Mobiliosios programos Namai ekrane - Pasirinkite "Nustatymas"
- Pasirinkite "Teksto Žinutės Gavėjai"
- Įrašykite vardą, telefono numerį, ir el. paštą
- Spustelkite "Pridėti"

Pastaba: Daugybiniai kontaktai gali būti pridėti duomenų bazėje, rezultatai bus nusiųsti į Visi kontaktai duomenų bazėje.

2) Pakeisti Kontaktus

- Paspauskite radio mygtuką šalia priskirto kontakto
- Darykite pakeitimus priskirtam laukui
- Spustelkite "Išsaugoti" kad išsaugoti pakeitimus ar "Išvalyti" kad ištrinti kontaktą iš duomenų bazės

3) Dalintis Rezultatais

- Pasirinkite "Dalintis" siųsti rezultatą teksto žinute ar el. paštu

TECHNINĖ PAGALBA

Parsisiųskite mini GAC® 2500 vartotojo instrukciją ir/ar parsisiųskite papildomas kalibracijas ir atnaujinimus į mini GAC® 2500 naudojant PC skirtą programą, prašome apsilankyti:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODEL MINIGAC25

Šis prietaisas atitinka 15 Dalį iš FCC Taisyklių. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:
(1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trikdžių ir
(2) šis prietaisas turi priimti visus gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john rekomenduoja tik Ličio 9 voltų baterijas.

„Bluetooth“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“

DICKEY-john, DICKEY-john logotipas ir GAC yra registruoti DICKEY-john prekiniai ženklai.



DICKEY-john®
A DIVISION OF TSI®

5200 Dickey John Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2020 DICKEY-john

MINI GAC[®] 2500

GRAUDU MITRUMA ANALIZĒTĀJS

149 MHZ



DARBA SĀKŠANAS
ROKASGRĀMATA/PAMĀCĪBA

KASTES SATURS

mini GAC® 2500, lādētājs, 9 voltu litija akumulators, kurš iekļauts atsevišķos modeļos, somiņa, USB kabelis, lietošanas pamācība un ražotāja garantija uz vienu gadu.



IZVĒLNES TAUSTIŅU FUNKCIJAS



Ieslēgšanas/sākuma ekrāna taustiņš

Pieskaršanās pogai ieslēdz ierīci vai atgriežas galvenajā izvēlnē. Turot un nospiežot to, ierīce tiks izslēgta. Nospiežot sākuma taustiņu uz jebkuras lapas, visas izmaiņas tiek atceltas un atgriežas sākuma ekrānā.



Apstiprināšanas taustiņš

Atzīmē Jūsu izvēlēto failu ar kursora palīdzību vai saglabā to.



Bultiņa uz augšu

Pārvieto kursoru uz augšu vai palielina Jūsu izvēlēto vērtību.



Bultiņa uz leju

Pārvieto kursoru uz leju vai palielina Jūsu izvēlēto vērtību.

UZSTĀDĪT

1) Ieslēgt



2) Izvēlēties valodu



Nospiediet



DARBĪBA

1) Ieslēgt



2) Izvēlieties graudu tipu



SET-UP

3) Tukšas šūnas mērīšana



4) Graudu mērīšana



MOBĪLĀ LIETOTNE

mini GAC® 2500 graudu mitruma analizatora lietotne Jums palīdzēs uzraudzīt un kontrolēt graudu mitruma līmeni visa darba procesa laikā.

*Nav pieejams visās valstīs



MINI GAC 2500

mini GAC® 2500 ir paredzēts saziņai ar mobīlo lietotni, izmantojot Bluetooth.

Ietilpst Bluetooth koplietošanas priekšrocības:

- Kopīgojiet rezultātus, izmantojot tekstu
- Pārraugiet saimniecības vidējos mērījumus
- Sekot mitruma un pagaidu svara tendencēm

Lejupielādēt **mini GAC® 2500** no App Store.



BLUETOOTH®



1) Turiet taustiņu Enter

Lai ieslēgtu Bluetooth, turiet 4sekundes mini GAC® 2500 Enter taustiņu.



2) Aktivizējiet Bluetooth

Mobilās ierīces iestatījumo aktivizējiet Bluetooth.



3) Palaidiet DICKEY-john lietotni

Atrodiet un palaidiet DICKEY-john mobilo lietotni mobilajā ierīcē.



4) Meklēt mini GAC 2500

Nospiediet "savienot" un pieejamo ierīču sarakstā meklējiet mini GAC® 2500.



5) Savienoties

mini GAC® 2500 displeja pogā pēcsavienošanās, kļūst zaļa.

DARBĪBA

REZULTĀTI

1) Iesniegt rezultātus

- mini GAC® 2500 - atlasiet "Analizēt"
- Rezultāti tiks automātiski nosūtīti no mini GAC® 2500 uz mobīlo GAC 2500

2) Nosauciet rezultātus

- Izvēlieties "Žurnālu"
- Ierakstiet lauka ID, kravas automašīnasID, utt.

3) Saglabāt rezultātus

- Mobīlā lietotne lūdz saglabāt rezultātu viedtālrunī. Atlasiet "Jā".
- Ierakstiet lauka ID, kravas automašīnasID, utt.

4) Skatīt rezultātus

- Atlasiet "Rezultāti", lai skatītu saglabātos datus tabulā, vidējā vai grafiskā attēlojumā
- Aile "Vēsture": pēc nepieciešamības filtrējiet laika periodu

DARBĪBA

REZULTĀTI

1) Iestatīt kopīgotos kontaktus

- Mobilās lietotnes sākuma ekrāns - atlasiet "Iestatījums"
- Atlasiet "Text Message Recipients"
- Ievadiet vārdu, mobilā tālruņa numuru personas epastu
- Nospiediet uz "Pārvietot"

Piezīme: Datubāzei var nosūtīt vairākus kontaktus, rezultāti tiks nosūtīti VISIEM kontaktiem datu bāzē.

2) Mainīt kontaktpersonas

- Nspiediet radio pogu blakus attiecīgajai kontaktpersonai
- Veiciet izmaiņas attiecīgajā laukā
- Noklikšķiniet "Saglabāt", lai saglabātu modifikāciju, vai uz "Noņemt", lai izdzēstu kontaktu no datu bāzes

3) Kopīgot rezultātus

- Atlasiet "Kopīgot", lai nosūtītu rezultātu, izmantojot īsziņu vai e-pastu

ATBALSTS

Lejupielādēt mini GAC® 2500 lietotāja rokasgrāmatu un/ vai lejupielādēt papildu kalibrēšanas un atjauninājumus mini GAC® 2500, izmantojot uz datora balstītu lietotājprogrammu, lūdzu apmeklējiet:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112

IC: 5123A-BGTBLE112

MODEL MINIGAC25

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai.

Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) Šī ierīce neizraisa kaitīgus traucējumus
- (2) Šai ierīcei jāpieņem visi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john iesaka litija 9 voltu rezerves baterijas.

Bluetooth logo ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, Dickey-john logotips un GAC ir Dickey-john ir reģistrētas preču zīmes.



DICKEY-john®
A DIVISION OF TSI®

5200 Dickey John Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2020 Dickey-john

MINI GAC[®] 2500

TERA NIISKUSE ANALÜSAATOR

149 MHZ



LÜHIKE JUHEND &
MOBIILIRAKENDUSE ÕPETUS

KARBI SISU

mini GAC® 2500, laadur,
Ainult valitud mudelites sisalduv
9-voldine liitumaku, kandekott,
USB-kaabel, kasutusjuhend ja
1-aastane tootjagarantii.



MENÜÜ KLAHVIFUNKTSIOONID



Sisse / kodu klahv

Hetkeline vajutus lülitab seadme sisse ja naaseb põhimenüüsse. Hoides ja vajutades saab toide sisse üksus välja. Vajutage kodu nuppu sisse iga leht loobub muudatustest ja naaseb avakuvale.



Sisestage võti

Valib üksuse kursori või abil salvestab andmed salvestamiseks.



Nooleklahv üles

Liigutab kursorit üles või suurendab valitud väärtus.



Nooleklahv alla

Liigutab kursorit alla või suurendab valitud väärtus.

SEADISTAMINE

1) Lülita sisse




2) Vali keel



Vajutage



5x's

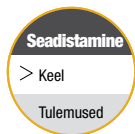


OPERATSIOON

1) Lülita sisse



2) Valige Tera tüüp

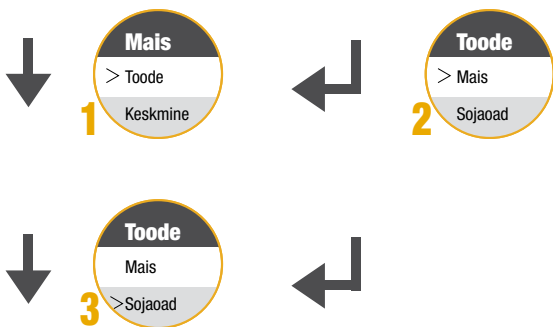

SEADISTAMINE

3) Tühja raku mõõtmine



4) Tera mõõtmine



MOBIILIRAK- ENDUS



mini GAC® 2500 tera
Niiskusanalüsaator mobiilne
Rakendus aitab jälgida ja
kontrollida vilja niiskuse taset
kogu toimingu ajal.

MINI GAC 2500

mini GAC® 2500 on loodud liidestamiseks
mobiilirakendus Bluetooth®-i kaudu. Esmakordselt
149 MHz niiskuse näitu saab jagada kõigi vahel
põllumajandustegevus.

Bluetoothi jagamise eelised hõlmavad järgmist:

- Jagage tulemusi teksti kaudu
- Talu keskmiste jälgimine
- Jälgige niiskust ja testige kaalu suundumusi

Laadige alla **mini GAC® 2500**
täna App Store'ist.



BLUETOOTH®



1) Hoidke sisestusklahvi

Hoidke all mini-GAC® 2500 sisestusklahvi Bluetoothi lubamiseks 4 sekundit.



2) Aktiveerige Bluetooth

Mobiilseadme seadete alt aktiveeri Bluetooth.



3) Käivitage Dickey-john's rakendus

Otsige üles ja käivitage DICKEY-john's mobiilirakendus mobiilseadmes.



4) Mini GAC-i otsimine

Vajutage nuppu „Ühenda“ ja otsige mini GAC® 2500 nimekirjas saadaolevad seadmed.



5) Ühendage

mini GAC® 2500 kuvamisnupp muutub pärast ühendamist roheliseks.

OPERATSIOON

TULEMUSED

1) Esitage tulemused

- mini GAC® 2500 - valige "Analüüsi"
- Tulemused saadetakse automaatselt alates mini GAC® 2500 kuni mini GAC® 2500 mobiilirakendus

2) Nimeta tulemused

- Valige „Logi“
- Salvestage välja ID, veoki ID jne.

3) Kaupluste tulemused

- Mobiilirakendus palub tulemuse nutitelefonil salvestada, valige „Jah“
- Salvestage välja ID, veoki ID jne.

4) Vaadake tulemusi

- Salvestatud kuvamiseks valige „Tulemused“ andmed arvutustabelis, keskmine, või graafiline esitus "
- Väli „Ajalugu“: filtreeri aeg periood vastavalt soovile

OPERATSIOON

KONTAKTID

1) Seadistage jagatud kontaktid

- Mobiilirakenduse avakuva - valige „Setting“
- Valige „Tekstsõnumi saajad“
- Sisestage nimi, mobiiltelefoni number, ja kontaktisiku e-post
- Klõpsake „Lisa“

Märkus. Andmebaasi saab lisada mitu kontakti, tulemused saadetakse KÕIKidele andmebaasis olevatele kontaktidele.

2) Kontaktide muutmine

- Vajutage raadionuppu kõrval sobiv kontakt
- Tehke muudatused vastavale väljale
- Modifikatsiooni salvestamiseks klõpsake nuppu „Salvesta“ või Kontakti kustutamiseks „Eemalda“ andmebaas

3) Jagage tulemusi

- Tulemuse tekstiga saatmiseks valige „Jaga“ sõnum või e-post

TOETUS

Laadige alla mini GAC® 2500 kasutusjuhend ja / või laadige PC-põhise rakendustööriista abil alla täiendavad kalibreerimised ja värskendused mini GAC® 2500-le, külastage:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODEL MINIGAC25

See seade vastab FCC reeglite 15. osale.

Töötamine toimub järgmistel kahel tingimusel:

- (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
- (2) see seade peab vastu võtma saadud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatu operatsioon.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john soovitab liitiumi 9 volti vahetusakud.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, DICKEY-john-logo ja GAC on DICKEY-john registreeritud kaubamärgid.



DICKEY-john®
A DIVISION OF TSI®

5200 Dickey John Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2020 DICKEY-john